BenQ.com

© 2015 BenQ Corporation.
All rights reserved. Rights of modification reserved.

P/N: 4J.2T001.002
4J.W3P02.001

WiT (AR15 _D)
e-Reading Lamp
User Guide

Bedienungsanleitung
Guide de l'utilisateur
Guía del usuario
使用說明書
使用说明书
ユーザーガイド
사용설명서
คู่มือผู้ใช้
Panduan pengguna
دليل مستخدم

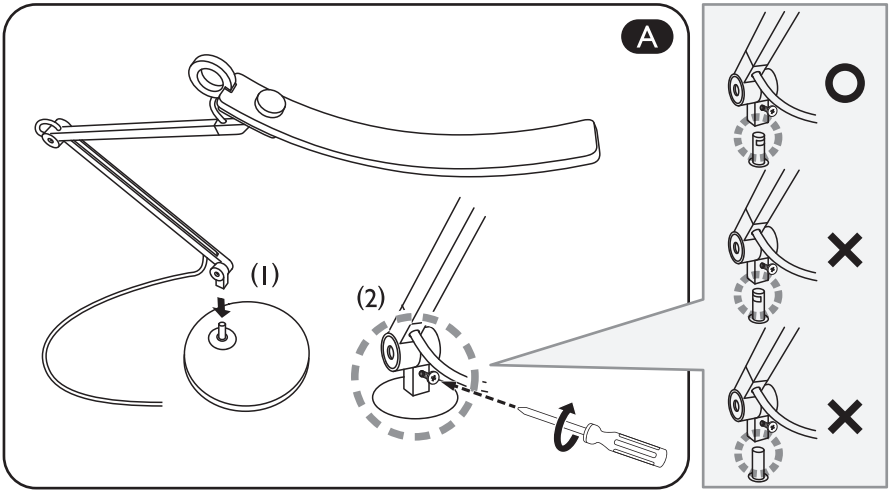
A
(1)
(2)

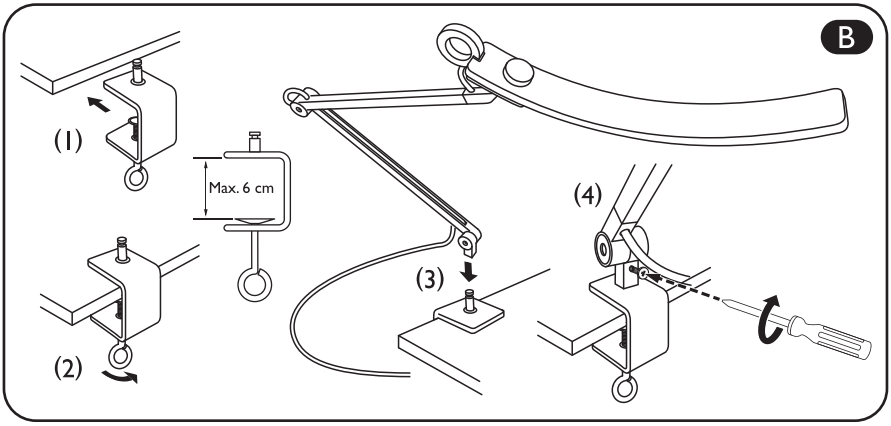
B
(1)
Max. 6 cm
(2)
(3)
(4)

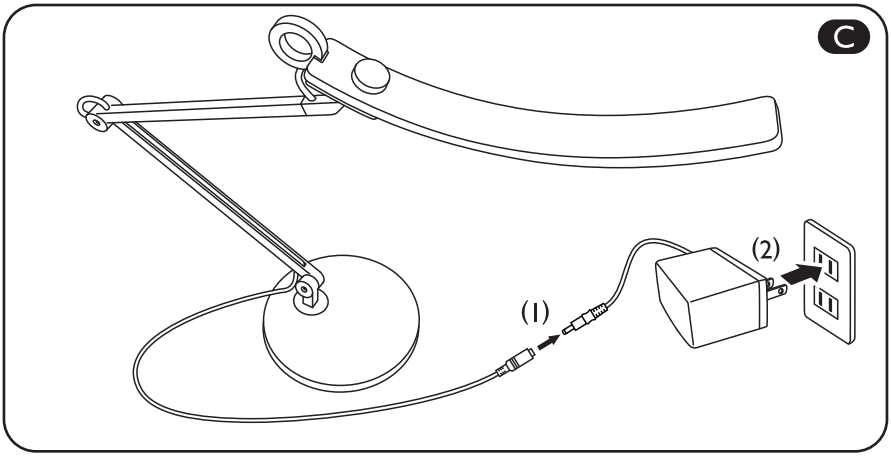
C
(1)
(2)

D

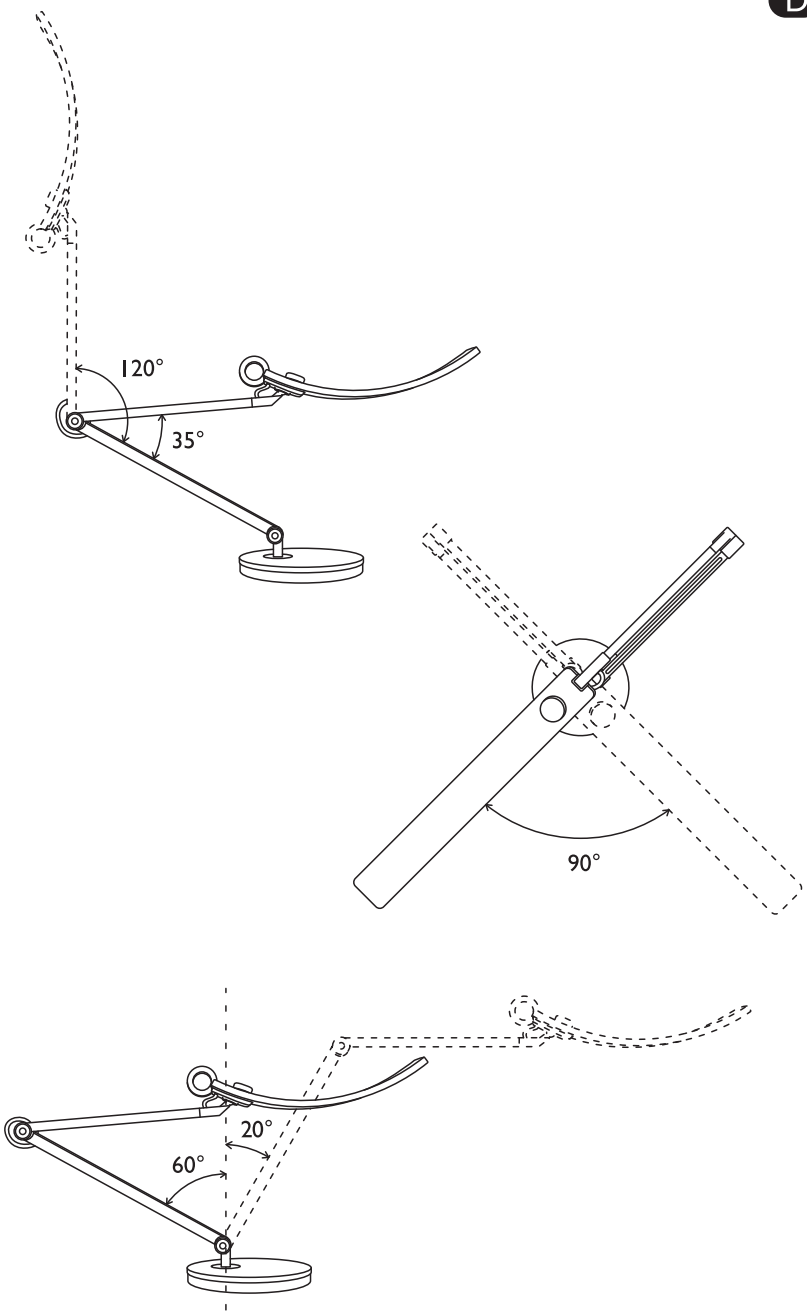

Package Contents

Check the packaging for the following items. If any is missing or damaged, please contact the place of purchase immediately.

- WiT e-Reading Lamp x 1
- Pedestal base x 1
- Power adapter x 1
- User guide x 1

• The illustrations in this guide are for your reference only and may look different from the appearance of the product you purchased.

• The table clamp is available as a separate purchase.

For Your Safety

- Use only the supplied power adapter (WB-18D12FU) and connect only to a suitable outlet power (100-240V AC, 50-60 Hz). Otherwise the lamp will fail to work normally or result in a fire hazard.
- In order to prevent any damages to the lamp, do not hang or place any objects over the lamp.
- Route the power cord so as to avoid it from being walked on or pinched by items placed upon or against it.
- Place the lamp only on a solid, flat and stable surface. Otherwise the lamp may topple over and result in damages.
- If the lamp will not be used for a long period of time, unplug it from the power outlet.

CAUTION

In case of the following situations, unplug the lamp from the power outlet immediately and contact the authorized service center or a qualified service person for inspection or repair:

- When the outer casing of the lamp is broken
- When there are strange odors coming from the lamp
- When the lamp flickers
- When the insulation of the lamp's wiring is damaged or frayed, and the metal strings inside can be seen

Do not use the lamp in a humid environment (like in a bathroom or outdoors). Otherwise the components inside may short-circuit and result in accidents.

This lamp is designed for indoor use only. Do not use it outdoors.

Never disassemble the lamp or remove any components from it, as doing so may result in accidents and will void the product warranty.

Installation

Pedestal Base

1. Place the pedestal base on a solid, flat and stable surface.
2. Insert the shaft on the pedestal base into the hole on the end of the lamp arm [Figure A**(1)**] and then secure it by tightening the screw [Figure A**(2)**].
3. Connect the power cord to the power adapter [Figure C**(1)**] and plug it into a power outlet [Figure C**(2)**].

Table Clamp (Available Separately)

1. Place the table clamp onto the edge of the table surface [Figure B**(1)**] and then secure the table clamp by tightening the clamp screw [Figure B**(2)**]. The maximum clampable thickness of the table clamp is 6 cm.
2. Insert the shaft on the table clamp into the hole on the end of the lamp arm [Figure B**(3)**], and then secure it by tightening the screw [Figure B**(4)**].
3. Connect the power cord to the power adapter [Figure C**(1)**] and plug it into a power outlet [Figure C**(2)**].

Using the Lamp

Turning on/off the Lamp and Entering Eye-care Mode

- To turn on the lamp, gently touch the metal ring on the lamp. To turn off the lamp, touch the metal ring again. You can also turn the lamp on by pressing the knob on the lamp.
- To enter Eye-care Mode, touch and hold the metal ring on the lamp for approximately 2 seconds when the lamp is on. The Eye-care Mode indicator will light up green. The Eye-care Mode protects your eyes by adjusting the lamp's brightness according to the ambient lighting condition automatically and optimizing the color temperature settings for screen reading.

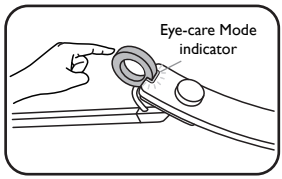

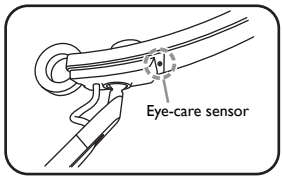

- **Do not block the Eye-care sensor on the lamp. Otherwise the Eye-care Mode will not function properly.**
- **Do not hold the metal ring when adjusting the angle of the lamp arm.**
- **The Eye-care Mode will exit automatically and the Eye-care Mode indicator will go off if you manually adjust the brightness and/or color temperature using the knob on the lamp.**

Adjusting Brightness and Color Temperature

- When the lamp is on, turn the knob on the lamp clockwise to increase brightness, or counter-clockwise to decrease it.
- When the lamp is on, press the knob on the lamp to switch to the Color Temperature menu. Then, turn the knob clockwise to increase color temperature (the light becomes whitish), or counter-clockwise to decrease it (the light becomes yellowish).

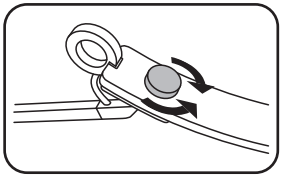

To switch back to the Brightness adjustment, press the knob on the lamp again.

Adjusting Angle

You can adjust the angle of the lamp arm according to your desktop space to obtain a suitable lighting effect [Figure D].

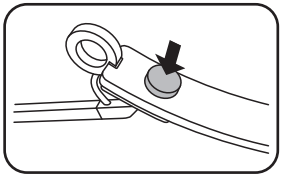

Maintenance and Troubleshooting

Turn off the lamp first, and unplug the lamp from the power outlet. Wipe any smears or dusts off the lamp's outer casing using a soft, lint-free cloth lightly moistened with a mild detergent solvent. Do not use alcohol or any other chemical solvents like kerosene, naphtha and so on, as the lamp's casing may become damaged.

Do not rinse the lamp or any of its components directly with water.

If the lamp does not turn on, check to make sure that there are no loose connections between the power cord, power adapter, and the power outlet.

If the problem persists, please contact the original place of purchase for help.

Specifications

Model	AR15 _D
DC power input	12V, 1.5A
Max. power consumption	18W
Dimensions	590 x 220 x 625mm (W x D x H)

Lieferumfang

Überprüfen Sie die Verpackung auf folgenden Inhalt. Falls ein Artikel fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler.

- WiT Bildschirm-Leselampe (1x)
- Standfuß (1x)
- Netzteil (1x)
- Bedienungsanleitung (1x)

• Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur zu Ihrer Referenz und weichen möglicherweise vom erworbenen Produkt ab.
• Die Tischhalterung kann separat erworben werden.

Sicherheit

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil und schließen Sie das Gerät nur an eine geeignete Steckdose an (100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz). Andernfalls kann es bei der Lampe zu Funktionsstörungen oder Brandgefahr kommen.
- Um Beschädigungen der Lampe zu vermeiden, hängen oder legen Sie keine Gegenstände über die Lampe.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten kann und es nicht durch Gegenstände eingeklemmt wird.
- Platzieren Sie die Lampe nur auf einer stabilen, ebenen Fläche. Andernfalls kann die Lampe umstürzen, was zu Beschädigungen führen kann.
- Wenn die Lampe längere Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

VORSICHT

Falls die folgenden Situationen auftreten, trennen Sie die Lampe sofort von der Stromversorgung und wenden Sie sich an das autorisierte Service-Center oder an einen qualifizierten Servicetechniker zur Prüfung oder Reparatur:

- Wenn das Außengehäuse der Lampe beschädigt ist
- Wenn Sie einen ungewöhnlichen Geruch bemerken, der von der Lampe ausgeht
- Wenn die Lampe flackert
- Wenn die Isolierung der Lampenverkabelung beschädigt oder durchgescheuert ist und die Metalldrähte darunter sichtbar sind

Verwenden Sie die Lampe nicht in einer feuchten Umgebung (z. B. im Badezimmer oder im Freien). Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss der inneren Bauteile und zu Unfällen kommen.

Diese Lampe ist nur für den Einsatz in Innenräumen ausgelegt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

Unter keinen Umständen darf die Lampe zerlegt oder Komponenten daraus entfernt werden, da dies zu Unfällen führen kann und das Erlöschen der Gewährleistung zur Folge hat.

Installation

Standfuß

1. Platzieren Sie den Standfuß nur auf einer festen, ebenen und stabilen Fläche.
2. Fügen Sie den Schaft auf dem Standfuß in die Öffnung am Ende des Lampenarms ein [Abbildung **A(1)**] und befestigen Sie diesen durch Anziehen der Schraube [Abbildung **A(2)**].
3. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an [Abbildung **C(1)**] und stecken Sie es in eine Steckdose [Abbildung **C(2)**].

Tischhalterung (separat erhältlich)

1. Platzieren Sie die Tischhalterung am Rand der Tischoberfläche [Abbildung **B(1)**] und befestigen Sie die Tischhalterung durch Anziehen der Schraube [Abbildung **B(2)**]. Die Tischoberfläche, die zur Befestigung der Tischhalterung verwendet wird, darf maximal 6 cm dick sein.
2. Fügen Sie den Schaft an der Tischhalterung in die Öffnung am Ende des Lampenarms ein [Abbildung **B(3)**] und befestigen Sie diesen durch Anziehen der Schraube [Abbildung **B(4)**].
3. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an [Abbildung **C(1)**] und stecken Sie es in eine Steckdose [Abbildung **C(2)**].

Verwendung der Leuchte

Ein-/Ausschalten der Lampe und Aktivieren des augenschonenden Modus

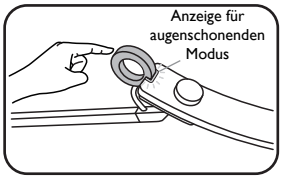

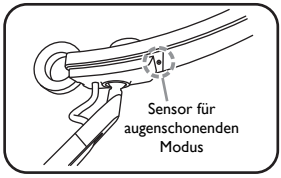

- Berühren Sie den Metallring an der Lampe leicht, um die Lampe einzuschalten. Berühren Sie den Metallring erneut, um die Lampe auszuschalten. Alternativ können Sie die Lampe durch Drücken des Knopfes an der Lampe einschalten.
- Halten Sie den Metallring an der Lampe ca. 2 Sekunden lang gedrückt, wenn die Lampe eingeschaltet ist, um den augenschonenden Modus zu aktivieren. Die Anzeige für den augenschonenden Modus leuchtet grün. Der augenschonende Modus schützt Ihre Augen, indem die Helligkeit der Lampe automatisch an die Umgebungshelligkeit angepasst und die Farbtemperatureinstellungen zum Lesen auf dem Bildschirm optimiert werden.

- **Versperren Sie den Sensor für den augenschonenden Modus an der Lampe nicht. Andernfalls funktioniert der augenschonende Modus nicht richtig.**
- **Halten Sie den Lampenarm zum Einstellen des Winkels nicht am Metallring.**
- **Wenn Sie die Helligkeit und/oder Farbtemperatur manuell über den Knopf an der Lampe anpassen, wird der augenschonende Modus automatisch beendet und die Anzeige für den augenschonenden Modus erlischt.**

Anpassen von Helligkeit und Farbtemperatur

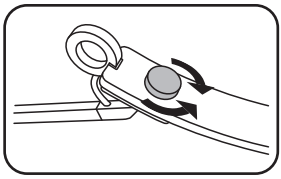

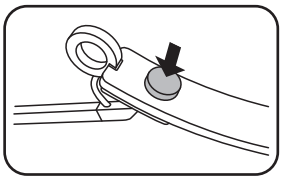

- Wenn die Lampe eingeschaltet ist, drehen Sie den Knopf an der Lampe im Uhrzeigersinn, um die Helligkeit zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.
- Wenn die Lampe eingeschaltet ist, drücken Sie den Knopf an der Lampe, um zum Menü für die Farbtemperatur zu wechseln. Drehen Sie den Knopf anschließend im Uhrzeigersinn, um die Farbtemperatur zu erhöhen (das Licht wird weißlich), oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verringern (das Licht wird gelblich).

Um wieder zur Einstellung der Helligkeit zurückzukehren, drücken Sie den Knopf an der Lampe erneut.

Anpassen des Winkels

Sie können den Winkel des Lampenarms entsprechend Ihres Schreibtisches einstellen, um einen geeigneten Lichteffekt zu erzielen [Abbildung D].

Wartung und Fehlerbehebung

Schalten Sie die Lampe zunächst aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung. Wischen Sie Schmutz oder Staub mit einem weichen, fusselfreien Tuch mit etwas mildem Reinigungsmittel vom Außengehäuse der Lampe. Verwenden Sie keinen Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel wie Kerosin, Naphtha usw., da dadurch das Gehäuse der Lampe beschädigt werden kann.

Spülen Sie die Lampe und ihre Bestandteile nicht mit Wasser ab.

Wenn die Lampe nicht eingeschaltet werden kann, überprüfen Sie, dass keine losen Verbindungen zwischen dem Netzkabel, Netzteil und der Steckdose bestehen.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich für Hilfe an den Händler.

Technische Daten

Modell	**AR15_D**
DC-Leistungsaufnahme	12 V, 1,5 A
Max. Stromverbrauch	18 W
Abmessungen	590 x 220 x 625 mm (B x T x H)

Contenu de l'emballage

Vérifiez que l'emballage contient les éléments suivants. Si l'un d'entre eux est endommagé ou venait à manquer, contactez immédiatement votre revendeur.

- Lampe WiT e-Reading x 1
- Socle x 1
- Adaptateur secteur x 1
- Guide de l'utilisateur x 1

• Les illustrations de ce guide servent de référence uniquement et l'aspect du produit que vous avez acheté peut différer.

• Le support pour table est disponible séparément à l'achat.

Pour votre sécurité

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni et branchez-le uniquement à une prise de courant appropriée (100-240 V CA, 50-60 Hz). Autrement, la lampe pourrait présenter des dysfonctionnements ou provoquer un incendie.
- Pour éviter d'endommager la lampe, n'y suspendez aucun objet et ne placez rien dessus.
- Placez le cordon d'alimentation de façon à éviter que quelqu'un marche dessus ou qu'il soit pincé par des objets placés sur ou contre lui.
- Placez la lampe uniquement sur une surface solide, plane et stable. Sinon, la lampe risque de basculer et de s'endommager.
- Si vous n'utilisez pas la lampe pendant une longue période, débranchez-la de la prise électrique.

ATTENTION

Dans les situations suivantes, débranchez immédiatement la lampe de la prise électrique et contactez un centre d'entretien agréé ou un technicien qualifié pour que la lampe soit inspectée ou réparée :

- le boîtier extérieur de la lampe est endommagé ;
- des odeurs inhabituelles se dégagent de la lampe ;
- la lumière de la lampe vacille ;
- la gaine du câblage de la lampe est endommagée ou effilochée et laisse paraître les fils métalliques.

N'utilisez pas cette lampe dans un environnement humide (comme une salle de bain ou en extérieur). Autrement, les composants internes pourraient subir un court-circuit et provoquer un incident.

Cette lampe est conçue pour un usage intérieur uniquement. Ne l'utilisez pas en extérieur.

Ne démontez jamais cette lampe et ne retirez aucun de ses composants pour éviter tout incident qui rendrait de ce fait la garantie caduque.

Installation

Socle

1. Placez le socle uniquement sur une surface solide, plane et stable.
2. Insérez la tige du socle dans le trou à l'extrémité du bras de la lampe [Figure A**(1)**], puis fixez-la en serrant la vis [Figure A**(2)**].
3. Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur d'un côté [Figure C**(1)**] et à une prise électrique de l'autre [Figure C**(2)**].

Support pour table (disponible séparément)

1. Placez le support pour table sur le bord d'une table [Figure B**(1)**] puis fixez-le en serrant la vis [Figure B**(2)**]. La table ne doit pas dépasser 6 cm d'épaisseur.
2. Insérez la tige du support pour table dans le trou à l'extrémité du bras de la lampe [Figure B**(3)**], puis fixez-la en serrant la vis [Figure B**(4)**].
3. Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur d'un côté [Figure C**(1)**] et à une prise électrique de l'autre [Figure C**(2)**].

Utilisation de la lampe

Allumer/éteindre la lampe et entrer en mode de protection des yeux

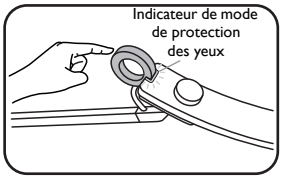

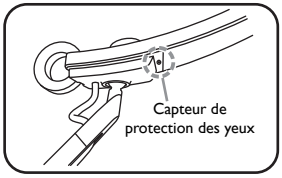

- Pour allumer la lampe, appuyez doucement sur l'anneau métallique. Pour éteindre la lampe, appuyez à nouveau sur l'anneau métallique. Vous pouvez également allumer la lampe en appuyant sur le bouton.
- Pour passer en mode de protection des yeux lorsque la lampe est allumée, touchez l'anneau métallique pendant environ 2 secondes. L'indicateur de mode de protection des yeux s'allume en vert. Le mode de protection des yeux protège vos yeux en ajustant automatiquement la luminosité de la lampe à la lumière ambiante et en optimisation la température de couleur pour la lecture sur écran.

- **Ne cachez pas le capteur de protection des yeux. Sinon, le mode de protection des yeux ne fonctionnera pas correctement.**
- **Ne tenez pas l'anneau métallique lorsque vous ajustez l'angle du bras de la lampe.**
- **Le mode de protection des yeux se désactive automatiquement et l'indicateur de mode de protection des yeux s'éteint si vous réglez manuellement la luminosité et/ou la température de couleur à l'aide du bouton de la lampe.**

Réglage de la luminosité et de la température de couleur

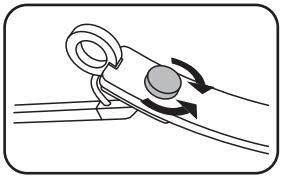

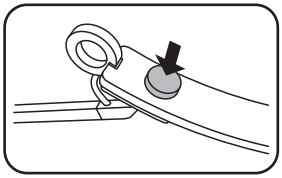

- Lorsque la lampe est allumée, tournez le bouton dans le sens horaire pour augmenter la luminosité ou inversement pour la diminuer.
- Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur le bouton pour passer au menu de la température de couleur. Ensuite, tournez le bouton dans le sens horaire pour augmenter la température de couleur (la lumière devient plus blanche) ou dans le sens antihoraire pour la diminuer (la lumière devient plus jaune).

Pour revenir au réglage de la luminosité, appuyez à nouveau sur le bouton.

Réglage de l'angle

Vous pouvez ajuster l'angle entre le bras de la lampe et votre bureau pour obtenir un éclairage approprié [Figure D].

Entretien et dépannage

Éteignez la lampe puis débranchez-la de la prise électrique. Nettoyez le boîtier extérieur de la lampe avec un tissu doux non pelucheux imbibé de détergent doux pour en retirer les traces et la poussière. N'utilisez pas d'alcool ou de solvants chimiques tels que le kérosène ou le naphte pour ne pas endommager le boîtier de la lampe.

Ne rincez pas la lampe ni aucun de ses composants directement avec de l'eau.

Si la lampe ne s'allume pas, vérifiez qu'il n'y a pas de branchements incorrects entre le cordon d'alimentation, l'adaptateur secteur et la prise électrique.

Si le problème persiste, veuillez contacter le lieu d'achat d'origine pour obtenir de l'aide.

Caractéristiques

Modèle	**AR15 _D**
Alimentation secteur	12 V, 1,5 A
Consommation maximale	18 W
Dimensions	590 x 220 x 625 mm (L x H x P)

Contenido del paquete

Compruebe que el paquete contiene los siguientes elementos. Si falta alguno o está dañado, contacte con el punto de venta de inmediato.

- Lámpara de lectura electrónica WiT x 1
- Base de pedestal x 1
- Adaptador de corriente x 1
- Guía del usuario x 1

• Las ilustraciones de esta guía son solo de referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto que ha adquirido.

• La abrazadera de mesa está disponible para su compra por separado.

Por su seguridad

- Utilice solo el adaptador de corriente suministrado y conéctelo únicamente a una toma de corriente adecuada (100-240 V CA, 50-60 Hz). De lo contrario, la lámpara no funcionará correctamente y supondrá un riesgo de incendio.
- Para evitar daños a la lámpara, no cuelgue ni coloque ningún objeto sobre ella.
- Coloque el cable de alimentación de manera que no pueda ser pisado o aplastado por objetos colocados sobre él.
- Coloque la lámpara en una superficie sólida, plana y estable. De lo contrario, la lámpara podría caerse y sufrir daños.
- Si no va a utilizar la lámpara durante mucho tiempo, desconéctela de la toma de corriente.

PRECAUCIÓN

Si se da alguno de los siguientes casos, desenchufe la lámpara de la toma de corriente de inmediato y contacte con un centro de servicio autorizado o un profesional cualificado para su inspección o reparación:

- Si la carcasa exterior está rota
- Si la lámpara emite olores extraños
- Si la bombilla parpadea
- Si el cableado de aislamiento está dañado o roto y las fibras metálicas de su interior son visibles

No utilice la lámpara en entornos húmedos (como un baño o en exteriores). De lo contrario, los componentes internos podrían sufrir un cortocircuito y provocar accidentes.

La lámpara está diseñada para uso exclusivo en interiores. No la use en exteriores.

No desmonte la lámpara ni extraiga ninguno de sus componentes, ya que podría provocar accidentes, además de anular la garantía del producto.

Instalación

Base de pedestal

1. Coloque la base de pedestal sobre una superficie sólida, plana y estable.
2. Inserte la vara de la base de pedestal en el agujero al final del brazo de la lámpara [Figura A **(1)**]. A continuación, fije ambas piezas apretando el tornillo [Figura A **(2)**].
3. Conecte el cable de alimentación al adaptador de corriente [Figura C **(1)**] y enchúfelo a una toma de corriente [Figura C **(2)**].

Abrazadera de mesa (de venta por separado)

1. Coloque la abrazadera en el borde de la superficie de la mesa [Figura B **(1)**] y fíjela a la mesa apretando el tornillo [Figura B **(2)**]. La abrazadera puede colocarse en superficie de hasta 6 cm de grosor.
2. Inserte la vara de la abrazadera de mesa en el agujero al final del brazo de la lámpara [Figura B **(3)**]. A continuación, fije ambas piezas apretando el tornillo [Figura B **(4)**].
3. Conecte el cable de alimentación al adaptador de corriente [Figura C **(1)**] y enchúfelo a una toma de corriente [Figura C **(2)**].

Uso de la lámpara

Encendido/apagado de la lámpara y uso del modo de cuidado de la vista

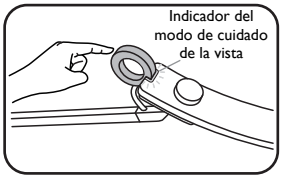

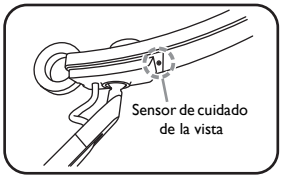

- Para encender la lámpara, toque levemente la anilla de metal. Para apagarla, vuelva a tocar la anilla. También puede presionar el mando de la lámpara.
- Para utilizar el modo de cuidado de la vista, mantenga pulsada la anilla de metal durante unos 2 segundos con la lámpara encendida. El indicador se encenderá en verde.
  Este modo protege la vista ajustando el brillo de la lámpara en función de la iluminación ambiental de forma automática y optimizando la temperatura del color para la lectura en pantallas.

- **No bloquee el sensor de la lámpara. De lo contrario, el modo de cuidado de la vista no funcionará correctamente.**
- **No mantenga pulsada la anilla de metal mientras ajuste el ángulo del brazo de la lámpara.**
- **El modo de cuidado de la vista se desactivará automáticamente (y el indicador se apagará) si ajusta manualmente el brillo o la temperatura de color utilizando el mando de la lámpara.**

Ajuste del brillo y la temperatura de color

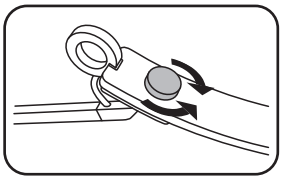

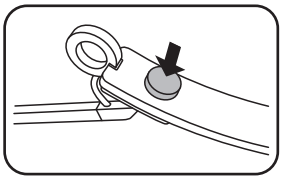

- Con la lámpara encendida, gire el mando en sentido de las agujas del reloj para aumentar el brillo, y en sentido contrario a las agujas del reloj para disminuirlo.
- Con la lámpara encendida, pulse el mando para activar el menú de temperatura de color. A continuación, gire el mando en sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura de color (la luz se volverá más blanca), o en sentido contrario a las agujas del reloj para disminuirlo (la luz se volverá más amarilla).

Para volver a activar el ajuste de brillo, pulse el mando de nuevo.

Ajuste del ángulo

Puede adaptar el ángulo del brazo de la lámpara a su espacio de trabajo para conseguir la mejor iluminación [Figura D].

Mantenimiento y resolución de problemas

Primero, apague la lámpara y desenchúfela de la toma de corriente. Limpie las manchas o el polvo de la carcasa utilizando un trapo suave sin pelusas ligeramente humedecido con detergente suave. No utilice alcohol ni ningún otro producto químico (queroseno, nafta...), ya que podría dañar la carcasa.

No limpie la lámpara ni ninguno de sus componentes directamente con agua.

Si la lámpara no se enciende, compruebe que no hay ninguna conexión suelta entre el cable de alimentación, el adaptador de corriente y la toma de corriente.

Si el problema persiste, contacte el punto de venta original para obtener ayuda.

Especificaciones

Modelo	**AR15 _D**
Entrada de alimentación CC	12 V, 1,5 A
Consumo de energía máx.	18 W
Dimensiones	590 x 220 x 625 mm (An. x Prof. x Al.)

包裝內容

請檢查產品包裝中是否含有下列物品。若有損壞或短缺，請即刻連絡原購買處。

- WiT 螢幕護眼燈本體 x 1
- 電源變壓器 x 1
- 圓形底座 x 1
- 使用說明書 x 1

• 本說明書中的產品圖示可能會與您購買的產品有些許差異，請以您所購買機型的實際外觀為準。
• 桌夾為選購品。

安全注意事項

- 請使用本產品的指定電源變壓器 (WB-18D12FU)，並連接至 100-240V AC，50-60Hz 電源，否則本產品將無法正常運作，甚至引發火災。
- 請勿將任何物體懸掛在本產品上，以免造成產品的零組件故障。
- 請妥善安放本產品的電源線。勿在電源線上放置重物、使電源線被踐踏或遭異物穿刺。
- 請將本產品放置在平坦、堅穩的表面上使用，以免產品因無法穩固站立，而摔落、損害任一零組件。
- 若長時間不使用本產品，請將電源變壓器從電源插頭上取下。

注意

若遇到以下情況，請立即切斷電源，並向授權之維修代理商或合格技術人員尋求支援：

- 本產品的外殼破損時。
- 本產品散發異常氣味時。
- 本產品在啟動狀態，卻出現異常閃爍情況時。
- 電線破損、或電線內部線材裸露時。

請勿將本產品暴露在潮濕環境（例如浴室、戶外），以免造成電線短路和意外事故。

本產品僅適用於室內，切勿安裝在戶外使用。

嚴禁拆解本產品的任何部分或零組件，否則可能造成意外，並讓產品保固失效。

安裝

圓形底座

1. 將底座安放在平坦、堅穩的表面上。
2. 將底座上的旋轉軸插入燈臂末端的圓孔中 [圖 **A(1)**]，然後將燈臂上的螺絲旋緊以固定燈臂 [圖 **A(2)**]。
3. 將電源線連接至電源變壓器 [圖 **C(1)**]，然後將電源變壓器插上電源插座 [圖 **C(2)**]。

桌夾 (選購品)

1. 將桌夾安放於桌緣 [圖 **B(1)**]，然後將桌夾固定螺絲旋緊以固定桌夾 [圖 **B(2)**]。桌夾最大可夾持的厚度為 6 cm。
2. 將桌夾上的旋轉軸插入燈臂末端的圓孔中 [圖 **B(3)**]，然後將燈臂上的螺絲旋緊以固定燈臂 [圖 **B(4)**]。
3. 將電源線連接至電源變壓器 [圖 **C(1)**]，然後將電源變壓器插上電源插座 [圖 **C(2)**]。

夾式燈具使用時，此燈具不適合安裝在管狀材料。

使用方法

開燈 / 關燈與使用螢幕護眼模式

- 在關燈的狀態下，以手指輕觸燈上的金屬環後立刻放開即可開燈。再重複相同動作即可關燈。或者，您也可以按一下燈上的調整旋鈕來開燈。
- 在開燈的狀態下，以手指按住燈上的金屬環約兩秒鐘即可進入螢幕護眼模式，螢幕護眼模式指示燈會亮綠色。在螢幕護眼模式下，燈會自動依據周圍的照明環境自動調整亮度，並將色溫設定調整為最適合螢幕閱讀的狀態，以保護您的眼睛。

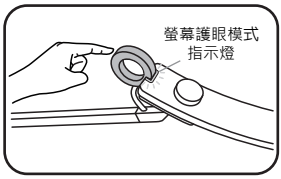

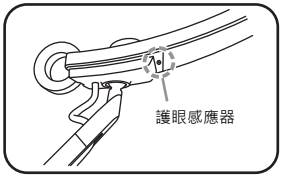

- **切勿讓任何物體阻擋位於燈上的護眼感應器，以確保螢幕護眼模式能正常運作。**
- **調整燈臂角度時，切勿握持金屬環。**
- **在螢幕護眼模式下，若您手動調整亮度或色溫，則螢幕護眼模式將自動解除，螢幕護眼模式指示燈會熄滅。**

調整亮度與色溫

- 在開燈的狀態下，旋轉燈上的調整旋鈕即可調整燈的亮度：順時針旋轉可提高亮度，逆時針旋轉可降低亮度。
- 在開燈的狀態下，按一下燈上的調整旋鈕可切換至色溫選單。接著，旋轉調整旋鈕即可調整燈的色溫：順時針旋轉可提高色溫 (光線偏白色)，逆時針旋轉可降低色溫 (光線偏黃色)。

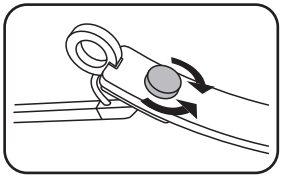

若要切換回亮度選單，請再按一下燈上的調整旋鈕。

調整角度

您可以根據您的桌面空間調整燈臂的角度，以獲得最佳的照明效果 [圖 **D**]。

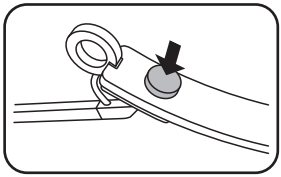

一般保養與故障診斷

請先將燈關閉，然後將電源變壓器從電源插座上取下。使用一塊柔軟、不掉棉絮的布沾上少許稀釋過的中性清潔劑擦拭燈本體。切勿使用酒精或任何其它種類的化學溶劑，例如煤油、去漬油等，否則可能會損壞燈的外殼。

嚴禁使用水或任何液體直接沖洗燈的本體與部件。

若燈無法點亮，請確認電源線的連接是否確實，以及變壓器是否已完全插入電源插座。若仍然無法解決問題，請停止使用並洽詢原購買處。

規格

型號	AR15 _D
DC 電源輸入	12V, 1.5A
最大消耗功率	18W
燈具本體尺寸	590 x 220 x 625mm (寬度 x 深度 x 高度)

包装内容

请检查产品包装中是否含有下列物品。若有损坏或短缺，请即刻连络原购买处。

- WiT 屏幕护眼灯本体 x 1
- 电源适配器 x 1
- 圆形底座 x 1
- 使用说明书 x 1

• 本说明书中的产品图示可能与您购买的产品有些许差异，请以您所购买机型的实际外观为准。
• 桌夹为选购品。

安全注意事项

- 本产品的光源是不可替换，一旦需要替换光源 (如光源寿命终了时)，应替换整个灯具。
- 请使用本产品的指定电源适配器 (WB-18D12FC)，并连接至 100-240V AC， 50-60Hz 电源，否则本产品将无法正常运作，甚至引发火灾。
- 请勿将任何物体悬挂在本产品上，以免造成产品的零组件故障。
- 请妥善安放本产品的电源线。勿在电源线上放置重物、使电源线被践踏或遭异物穿刺。
- 请将本产品放置在平坦、坚稳的表面上使用，以免产品因无法稳固站立，而摔落、损害任一零组件。
- 若长时间不使用本产品，请将电源适配器从电源插头上取下。

注意

若遇到以下情况，请立即切断电源，并向授权之维修代理商或合格技术人员寻求支持：

- 本产品的外壳破损时。
- 本产品散发异常气味时。
- 本产品在启动状态，却出现异常闪烁情况时。
- 电线破损、或电线内部线材裸露时。

请勿将本产品暴露在潮湿环境 (例如浴室、户外)，以免造成电线短路和意外事故。
本产品仅适用于室内，切勿安装在户外使用。
严禁拆解本产品的任何部分或零组件，否则可能造成意外，并让产品保固失效。

安装

圆形底座

1. 将底座安放在平坦、坚稳的表面上。
2. 将底座上的旋转轴插入灯臂末端的圆孔中 [图 **A(1)**]，然后将灯臂上的螺丝旋紧以固定灯臂 [图 **A(2)**] 。
3. 将电源线连接至电源适配器 [图 **C(1)**]，然后将电源适配器插上电源插座 [图 **C(2)**]。

桌夹 (选购品)

1. 将桌夹安放于桌缘 [图 **B(1)**]，然后将桌夹固定螺丝旋紧，以固定桌夹 [图 **B(2)**]。桌夹的最大可夹持厚度为 6 cm。
2. 将桌夹上的旋转轴插入灯臂末端的圆孔中 [图 **B(3)**]，然后将灯臂上的螺丝旋紧以固定灯臂 [图 **B(4)**] 。
3. 将电源线连接至电源适配器 [图 **C(1)**]，然后将电源适配器插上电源插座 [图 **C(2)**]。

使用方法

开灯 / 关灯与使用屏幕护眼模式

- 在关灯的状态下，以手指轻触灯上的金属环后立刻放开即可开灯。再重复相同动作即可关灯。或者，您也可以按一下灯上的调整旋钮来开灯。
- 在开灯的状态下，以手指按住灯上的金属环约两秒钟即可进入屏幕护眼模式，屏幕护眼模式指示灯会亮绿色。在屏幕护眼模式下，灯会自动依据周围的照明环境自动调整亮度，并将色温设定调整为最适合屏幕阅读的状态，以保护您的眼睛。

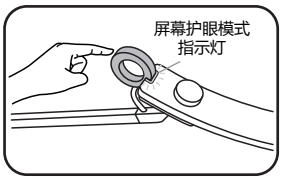

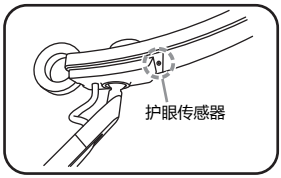

- **切勿让任何物体阻挡位于灯上的护眼传感器，以确保屏幕护眼模式能正常运作。**
- **调整灯臂的角度时，切勿握持金属环。**
- **在屏幕护眼模式下，若您手动调整亮度与色温，则屏幕护眼模式将自动解除，屏幕护眼模式指示灯会熄灭。**

调整亮度与色温

- 在开灯的状态下，旋转灯上的调整旋钮即可调整灯的亮度：顺时针旋转可提高亮度，逆时针旋转可降低亮度。
- 在开灯的状态下，按一下灯上的调整旋钮可切换至色温选单。接着，旋转调整旋钮即可调整灯的色温：顺时针旋转可提高色温 (光线偏白色)，逆时针旋转可降低色温 (光线偏黄色)。

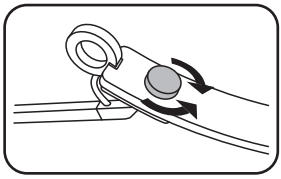

若要切换回亮度选单，请再按一下灯上的调整旋钮。

调整角度

您可以根据您的桌面空间调整灯臂的角度，以获得最佳的照明效果 [图 D]。

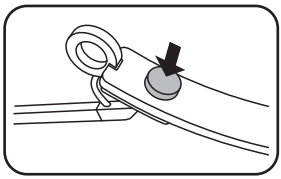

一般保养与故障诊断

请先将灯关闭，然后将电源适配器从电源插座上取下。使用一块柔软、不掉棉絮的布沾上少许稀释过的中性清洁剂擦拭灯本体。切勿使用酒精或任何其它种类的化学溶剂，例如煤油、去渍油等，否则可能会损坏灯的外壳。

严禁使用水或任何液体直接冲洗灯的本体与部件。

若灯无法点亮，请确认电源线的连接是否确实，以及电源适配器是否已完全插入墙壁上的电源插座。若仍然无法解决问题，请停止使用并洽询原购买处。

规格

型号	**AR15 _D**
电源输入	100-240V AC, 50-60 Hz
总消耗功率	18W
额定电流 / 功率因数	0.5A/0.5
尺寸	590 x 220 x 625mm (宽度 x 深度 x 高度)

パッケージ内容

パッケージに次の品目が入っていることを確認してください。不足または損傷しているものがある場合は、すぐに購入場所にお問い合わせください。

- WiT e- リーディングランプ（1 個）
- 電源アダプタ（1 個）
- 台座（1 個）
- ユーザーガイド（1 部）

• このガイドの図は参照用であり、ご購入いただいた製品と外観が異なる場合があります。
• テーブルクランプは別売です。

安全のために

- 必ず同梱の電源アダプタを使い、適切な電源（100 ～ 240 V AC、50 ～ 60 Hz）以外には接続しないでください。この製品が正常に機能しない、あるいは火災の原因になるおそれがあります。
- 損傷を防止するため、ランプに物を吊るしたり、乗せたりしないでください。
- 踏まれたり、上に物が置かれたり、挟み込まれることがないよう、電源コードを引き回します。
- ランプをしっかりと安定した平面に置きます。それ以外の平面では、ランプが倒れ、損傷するおそれがあります。
- 長期間ランプを使わない場合には、プラグをコンセントから外してください。

注意

次のような状況では、直ちにランプのプラグをコンセントから外し、正規サービスセンターまたは資格のあるサービス担当者に連絡を取り、点検または修理を受けてください。

- ランプの外部ケーシングが破損している場合
- ランプから異臭がする場合
- ランプが点滅する場合
- ランプ配線の絶縁体が損傷または擦り切れており、内部の金属線が見える場合

ランプを湿度の高い環境（浴室や屋外など）で使用しないでください。内部の部品がショートして事故の原因になる可能性があります。
このランプは屋内での使用専用に設計されています。屋外では使用しないでください。
ランプを分解したり、部品を取り外したりしないでください。事故の原因になり、保証が無効になる可能性があります。

取り付け

台座

1. 台座をしっかりと安定した平面に置きます。
2. ランプのアーム端にある穴に台座のシャフトを挿入して（図 **A**(1)）、ねじを締めて固定します（図 **A**(2)）。
3. 電源アダプタに電源コードを接続し（図 **C**(1)）、コンセントに接続します（図 **C**(2)）。

テーブルクランプ（別売）

1. テーブル面の端にテーブルクランプを配置し（図 **B**(1)）、クランプねじを締めて、テーブルクランプを固定します（図 **B**(2)）。テーブルクランプの最大締め付け厚さは 6 cm です。
2. ランプアーム端の穴にテーブルクランプのシャフトを挿入し（図 **B**(3)）、ねじを締めて固定します（図 **B**(4)）。
3. 電源アダプタに電源コードを接続し（図 **C**(1)）、コンセントに接続します（図 **C**(2)）。

ランプの使用方法

ランプの電源をオン／オフしてアイケアモードにする

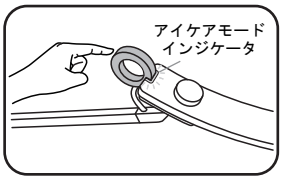

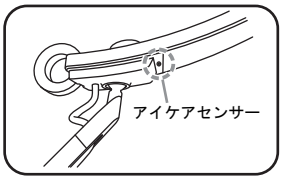

- ランプの電源をオンにするには、ランプ上の金属リングに軽く触れます。ランプの電源をオフにするには、もう一度、金属リングに触れます。ランプのノブを押しても、ランプの電源をオンにできます。
- アイケアモードにするには、ランプの電源がオンの状態で、ランプの金属リングを約 2 秒間長押ししてください。アイケアモードインジケータが緑に点灯します。アイケアモードでは、周囲の照度に応じてランプの明るさを自動的に調整して、色温度設定を画面読み取りに最適化することにより、眼を保護します。

• ランプのアイケアセンサーを遮らないでください。センサーを遮ってしまうと、アイケアモードが適切に機能しません。

• ランプアームの角度を調整する際、金属リングを持たないでください。

• ランプのノブを使って、手動で明るさや色温度を調整すると、アイケアモードが自動的に終了し、アイケアモードインジケータが消灯します。

明るさと色温度の調整

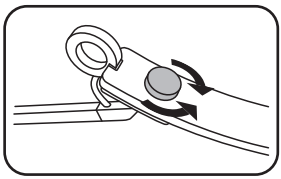

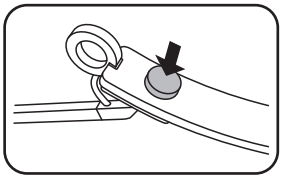

- ランプの電源がオンの状態で、ランプのノブを時計方向に回すと明るくなり、反時計方向に回すと暗くなります。
- ランプの電源がオンの状態で、ランプのノブを押すと、色温度メニューに切り替わります。次に、ノブを時計方向に回すと、色温度が上昇し（光が白っぽくなる）、反時計方向に回すと、色温度が下がります（光が黄色くなる）。

明るさ調整に切り替えるには、もう一度ランプのノブを押してください。

角度の調整

デスク上のスペースに合わせてランプアームの角度を調整すると、最適な照明効果を得ることができます（図 D）。

メンテナンスとトラブルシューティング

まずランプの電源をオフにして、ランプのプラグをコンセントから外します。中性洗剤で湿らせた柔らかい、糸くずの出ない布でランプの外部ケーシングから汚れや埃を拭き取ります。アルコールまたは灯油、ナフサなどその他の化学溶剤はランプのケーシングを傷める可能性があるので使用しないでください。

ランプや部品を直接水洗いしないでください。

ランプの電源がオンにならない場合、電源コード、電源アダプタ、コンセントの差し込み不良がないか確認してください。

問題が解決しない場合には、ご購入いただいた店舗にご連絡ください。

仕様

機種	AR15 _D
DC 電力入力	12 V、1.5 A
最大消費電力	18 W
寸法	590 x 220 x 625 mm（幅 x 奥行 x 高さ）

패키지 구성품

다음과 같은 내용물로 구성되어 있는지 패키지를 확인해 주십시오. 누락되거나 손상된 물품이 있다면 즉시 구입처에 문의하시기 바랍니다.

- WiT e-Reading 램프 x 1
- 전원 어댑터 x 1
- 받침대 x 1
- 사용 설명서 x 1

• 이 설명서의 그림은 참조를 위한 것이며 구입한 제품의 외양과 다를 수 있습니다.
• 탁상용 클램프는 별도로 구입 가능합니다.

안전 유의사항

- 제공된 전원 어댑터만을 사용해 적합한 출력의 콘센트(100-240V AC, 50-60Hz)에만 연결하십시오. 이를 따르지 않을 경우 램프가 정상적으로 작동되지 않으며 화재의 위험이 있습니다.
- 램프 손상을 방지하기 위해 램프에 물품을 올리거나 걸치지 마십시오.
- 전원 코드선이 밟히거나 물건에 눌리지 않도록 배치해 주십시오.
- 램프를 견고하고, 평평하며, 흔들리지 않는 장소에 배치해 주십시오. 이를 따르지 않을 경우 램프가 쓰러져 손상될 위험이 있습니다.
- 램프를 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 콘센트에서 플러그를 뽑아 주십시오.

주의

다음 상황이 발생할 경우 즉시 램프의 플러그를 전원 콘센트에서 뽑은 뒤, 점검 또는 수리를 위해 정식 승인된 서비스 센터나 검증된 서비스 담당자와 상의하시기 바랍니다.

- 램프가 물리적으로 손상되었을 때
- 램프에서 이상한 냄새가 날 때
- 램프가 깜빡일 때
- 램프의 전선 피복이 손상되거나 닳아서 내부의 철선이 보일 때

습도가 높은 곳 (욕실이나 실외 등) 에서는 램프를 사용하지 마십시오. 이를 따르지 않을 경우 내부 부품에서 누전이 발생하여 사고를 일으킬 위험이 있습니다.
이 램프는 실내용으로만 설계되었습니다. 실외 사용을 금합니다.
절대로 램프를 분해하거나 램프에서 부품을 빼내지 마십시오. 이 경우 사고가 일어날 수 있으며 제품 보증이 무효화됩니다.

설치

받침대

1. 받침대를 견고하고, 평평하며, 흔들리지 않는 장소에 배치해 주십시오.
2. 받침대의 축을 램프 관절 끝의 구멍에 끼우고[그림 A(1)] 나사를 조여 고정하십시오 [그림 A(2)].
3. 전원 코드를 전원 어댑터와 연결하고 [그림 C(1)] 콘센트에 플러그를 꽂아 주십시오 [그림 C(2)].

탁상용 클램프 (별도 구매)

1. 탁상용 클램프를 탁상 모서리 부분에 맞추고[그림 B(1)] 나사를 조여 고정하십시오 [그림 B(2)]. 고정 가능한 탁상의 최대 두께는 6 cm입니다.
2. 탁상용 클램프의 축을 램프 관절 끝의 구멍에 끼우고[그림 B(3)] 나사를 조여 고정하십시오[그림 B(4)].
3. 전원 코드를 전원 어댑터와 연결하고 [그림 C(1)] 콘센트에 플러그를 꽂아 주십시오 [그림 C(2)].

램프의 사용

램프 전원 켜기/끄기 및 시력 보호 모드 전환

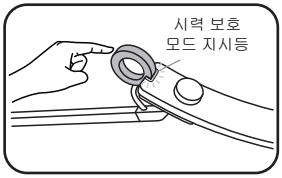

- 램프를 켜려면 램프의 금속 링을 부드럽게 터치하십시오 . 램프를 끄려면 금속 링을 한 번 더 터치하십시오. 램프의 노브를 눌러서 램프를 켤 수도 있습니다.
- 시력 보호 모드로 전환하려면 램프가 켜진 상태에서 램프의 금속 링을 약 2초간 누른 채 대기하십시오. 시력 보호 모드 지시등이 녹색으로 켜질 것입니다. 시력 보호 모드는 주변 채광 조건에 따라 자동으로 램프의 밝기를 조절해 눈을 보호하며 화면을 보기에 적합하도록 색온도 설정을 최적화합니다.

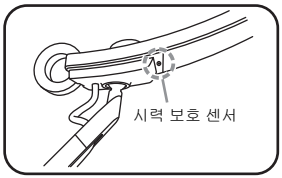

- **램프의 시력 보호 센서를 막지 마십시오. 이를 따르지 않을 경우 시력 보호 모드가 제대로 작동하지 않을 것입니다.**
- **램프 관절의 각도를 조절할 때 금속 링을 쥐지 마십시오.**
- **램프의 노브를 사용해 밝기 그리고/또는 색온도를 수동으로 조작하면 시력 보호 모드가 자동으로 해제되며 시력 보호 모드 표시등이 꺼집니다.**

밝기 및 색온도 조절

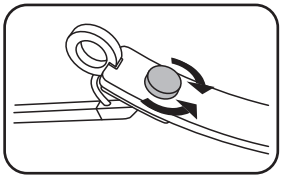

- 램프가 켜진 상태에서 밝기를 키우려면 램프의 노브를 시계 방향으로 돌리고, 밝기를 줄이려면 노브를 시계 반대 방향으로 돌리십시오.
- 램프가 켜진 상태에서 색온도 메뉴로 전환하려면 노브를 누르십시오. 그런 다음 색온도를 올리려면 노브를 시계 방향으로 돌리고(빛이 흰색에 근접함), 색온도를 내리려면 시계 반대 방향으로 돌리십시오(빛이 노란색에 근접함).

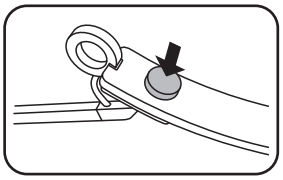

밝기 조절 상태로 돌아가려면 램프의 노브를 다시 한번 누르십시오.

각도 조절

탁상 공간에 따라 램프 관절을 적절하게 조절할 수 있습니다[그림 D].

유지 관리 및 문제 해결

우선 램프를 끄고 콘센트에서 램프의 플러그를 뽑아 주십시오. 순한 세정제를 부드럽고 보풀이 없는 천에 살짝 적셔 램프의 외부에 묻은 얼룩이나 먼지를 닦아내 주십시오.
램프의 외형에 손상을 줄 수 있는 알코올이나 등유, 나프타 등의 화학 제제를 사용하지 마십시오.
램프나 부품을 물에 직접 세척하지 마십시오.
램프가 켜지지 않으면 전원 코드와 전원 어댑터, 콘센트 사이의 연결이 헐겁지 않은지 확인해 주십시오.
그래도 문제가 해결되지 않으면 구입처에 연락하여 도움을 요청하시기 바랍니다.

사양

모델	AR15 _D
DC 전원 입력	12V, 1.5A
최대 소비 전력	18W
규격	590 x 220 x 625mm (너비 x 깊이 x 높이)

สิ่งของที่บรรจุ

ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์สำหรับของต่อไปนี้ ถ้าของชิ้นใดสูญหายหรือเสียหาย โปรดติดต่อที่ที่คุณซื้อในทันที

- WiT e-Reading Lamp x 1
- พาวเวอร์อแด็ปเตอร์ x 1
- ฐาน x 1
- คู่มือผู้ใช้ x 1

• ภาพประกอบในคู่มือนี้สำหรับใช้อ้างอิงเท่านั้น และอาจต่างจากผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ
• ที่หนีบโต๊ะเป็นสิ่งที่ต้องซื้อแยก

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

- ใช้พาวเวอร์อแด็ปเตอร์ที่ให้มาเท่านั้น และเชื่อมต่อกับเต้าเสียบไฟที่เหมาะสมเท่านั้น (100-240V AC,50-60 Hz) ไม่เช่นนั้น โคมไฟอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง หรือทำให้ได้รับอันตรายจากไฟ
- เพื่อป้องกันความเสียหายต่อโคมไฟ อย่าแขวนหรือวางวัตถุใดๆ บนโคมไฟ
- เดินสายไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเหยียบ หรือได้รับความเสียหายจากสิ่งของที่วางทับสายไฟ
- วางโคมไฟบนพื้นราบและมั่นคงเท่านั้น ไม่เช่นนั้นโคมไฟอาจล้มและได้รับความเสียหาย
- ถ้าจะไม่ใช้งานโคมไฟเป็นเวลานาน ให้ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบ

ข้อควรระวัง

ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ต่อไปนี้ ให้ถอดโคมไฟออกจาก เต้า เสียบ ทันที และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง หรือช่างที่ได้รับการรับรองเพื่อรับการตรวจสอบหรือซ่อมแซม:

- เมื่อตัวโคมไฟชำรุด
- เมื่อมีกลิ่นแปลกๆ ออกมาจากโคมไฟ
- เมื่อโคมไฟกะพริบ
- เมื่อฉนวนที่สายไฟของโคมไฟได้รับความเสียหาย หรือหลุดลุ่ยจนสามารถมองเห็นสายไฟโลหะด้านใน

ห้ามใช้โคมไฟในสภาพแวดล้อมที่ชื้น (เช่น ในห้องน้ำ หรือกลางแจ้ง) ไม่เช่นนั้นชิ้นส่วนด้านในอาจลัดวงจรและทำให้เกิดอุบัติเหตุ
โคมไฟนี้ถูกออกแบบมาสำหรับใช้ในอาคารเท่านั้น ห้ามใช้งานกลางแจ้ง
ห้ามแยกส่วนประกอบโคมไฟ หรือถอดส่วนใดๆ ออก เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและทำให้หมดประกัน

การติดตั้ง

ส่วนฐาน

1. วางส่วนฐานบนพื้นราบและมั่นคง
2. สอดแกนที่ฐานเข้ากับรูที่ปลายขาตั้งโคมไฟ [ภาพที่ A **(1)**] และยึดให้แน่นด้วยการไขสกรู [ภาพที่ A **(2)**]
3. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับพาวเวอร์อแด็ปเตอร์ [ภาพที่ C **(1)**] แล้วเสียบเข้ากับเต้าเสียบ [ภาพที่ C **(2)**]

ที่หนีบโต๊ะ (จำหน่ายแยก)

1. วางที่หนีบโต๊ะเข้ากับขอบโต๊ะ [ภาพที่ B **(1)**] แล้วยึดที่หนีบโต๊ะด้วยการขันสกรูให้แน่น [ภาพที่ B **(2)**] ความหนาสูงสุดที่สามารถหนีบได้คือ 6 ซม.
2. สอดแกนที่ที่หนีบโต๊ะเข้ากับรูที่ปลายขาตั้งโคมไฟ [ภาพที่ B **(3)**] และยึดให้แน่นด้วยการไขสกรู [ภาพที่ B **(4)**]
3. เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับพาวเวอร์อแด็ปเตอร์ [ภาพที่ C **(1)**] แล้วเสียบเข้ากับเต้าเสียบ [ภาพที่ C **(2)**]

การใช้โคมไฟ

การเปิด/ปิดโคมไฟ และการเข้าสู่โหมดถนอมสายตา

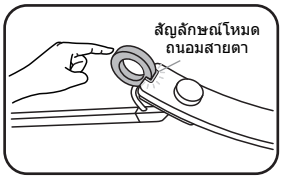

- ในการเปิดโคมไฟ แตะวงแหวนโลหะบนโคมไฟเบาๆ ในการปิดโคมไฟ แตะวงแหวนโลหะอีกครั้งหนึ่ง คุณยังสามารถเปิดโคมไฟด้วยการกดปุ่มบนโคมไฟ
- เพื่อเข้าสู่โหมดถนอมสายตา แตะวงแหวนโลหะค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 2 วินาทีเมื่อโคมไฟเปิดอยู่ สัญลักษณ์โหมดถนอมสายตาจะสว่างเป็นสีเขียว โหมดถนอมสายตาจะปกป้องสายตาของคุณด้วยการปรับความสว่างของโคมไฟตามสภาพแสงในสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติ และปรับการตั้งค่าอุณหภูมิสีให้เหมาะสมที่สุดสำหรับการอ่านบนหน้าจอ

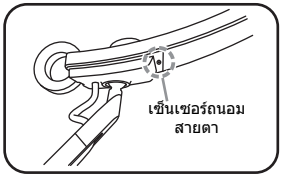

- **อย่าบังเซ็นเซอร์ถนอมสายตาบนโคมไฟ ไม่เช่นนั้นโหมดถนอมสายตาอาจทำงานไม่ถูกต้อง**
- **ห้ามจับวงแหวนโลหะในการปรับมุมแขนโคมไฟ**
- **โหมดถนอมสายตาจะปิดตัวลงโดยอัตโนมัติและสัญลักษณ์ถนอมสายตาจะดับลง ถ้าคุณปรับความสว่างและ/หรืออุณหภูมิสีด้วยตัวเองโดยใช้ปุ่มที่โคมไฟ**

การปรับความสว่างและอุณหภูมิสี

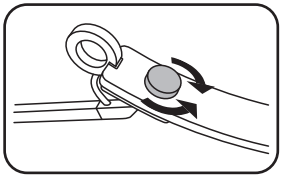

- เมื่อโคมไฟเปิดอยู่ ให้หมุนปุ่มที่โคมไฟตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มความสว่าง หรือ หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดความสว่าง
- เมื่อโคมไฟเปิดอยู่ ให้กดปุ่มที่โคมไฟเพื่อเปลี่ยนไปยังเมนูอุณหภูมิสี จากนั้น หมุนปุ่มตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่มอุณหภูมิสี (แสงจะมีสีขาวมากขึ้น) หรือหมุนทวนเข็มนาฬิกา เพื่อลดอุณหภูมิสี (แสงจะมีสีเหลืองมากขึ้น)

เพื่อเปลี่ยนกลับไปยังการปรับความสว่าง ให้กดปุ่มที่โคมไฟอีกครั้ง

การปรับมุม

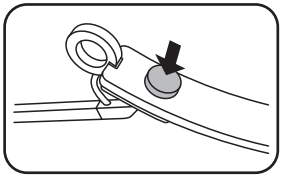

คุณสามารถปรับมุมของแขนโคมไฟตามพื้นที่บนโต๊ะของคุณเพื่อให้ได้การส่องสว่างที่เหมาะสมที่สุด [ภาพที่ D]

การบำรุงรักษาและการแก้ปัญหา

ก่อนอื่นให้ปิดโคมไฟและถอดโคมไฟออกจากเต้าเสียบ เช็ดคราบหรือฝุ่นออกจากตัวโคมไฟด้านนอกเบาๆ ด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม ไม่เป็นขุยที่ชุบน้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อน ห้ามใช้แอลกอฮอล์หรือสารละลายทางเคมี เช่น น้ำมันก๊าด แนฟทา และอื่นๆ เนื่องจากตัวโคมไฟอาจได้รับความเสียหาย

ห้ามล้างโคมไฟหรือส่วนประกอบใดๆ โดยตรงด้วยน้ำ

ถ้าไม่สามารถเปิดโคมไฟได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายไฟ พาวเวอร์อแด็ปเตอร์ และเต้าเสียบเชื่อมต่อดีแล้ว ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อสถานที่ที่คุณซื้อเพื่อรับความช่วยเหลือ

คุณลักษณะเฉพาะ

รุ่น	**AR15 _D**
อินพุตพลังงาน DC	12V, 1.5A
การใช้พลังงานสูงสุด	18W
ขนาด	590 x 220 x 625 มม. (กว้าง x ยาว x สูง)

Isi Kemasan

Periksa item berikut ini di dalam kemasan. Jika ada yang hilang atau rusak, silakan hubungi tempat pembelian secepatnya.

- Lampu Baca Elektronik WiT x 1
- Dudukan lampu x 1
- Adaptor daya x 1
- Panduan pengguna x 1

• Gambar dalam panduan ini hanya ditujukan sebagai referensi dan mungkin ada perbedaan dengan produk yang Anda beli.
• Penjepit meja dijual terpisah.

Demi Keselamatan

- Gunakan hanya adaptor daya yang disediakan dan sambungkan dengan sumber listrik yang tepat (100-240V AC, 50-60 Hz). Jika tidak, lampu tidak akan berfungsi normal atau ada risiko kebakaran.
- Untuk mencegah kerusakan lampu, jangan menggantung atau menempatkan benda apa pun di atas lampu.
- Atur penempatan kabel sehingga tidak terinjak atau terjepit oleh benda yang diletakkan di atas atau menempel kabel.
- Tempatkan lampu di atas permukaan meja yang kuat, rata, dan stabil. Jika tidak, lampu dapat jatuh dan mengakibatkan kerusakan.
- Jika lampu tidak digunakan dalam waktu lama, cabut kabel dari sumber listrik.

PERHATIAN

Dalam situasi berikut ini, segera cabut kabel lampu dari sumber listrik dan hubungi pusat servis resmi atau ahli yang berkualifikasi untuk memeriksa atau memperbaiki:

- Jika cangkang luar lampu pecah
- Jika lampu mengeluarkan bau aneh
- Jika lampu berkedip-kedip
- Jika insulasi kabel lampu rusak atau lecet sehingga kawat di dalamnya terlihat

Jangan menggunakan lampu di lingkungan yang lembap (misalnya kamar mandi atau di luar ruangan). Hubungan singkat dapat terjadi pada komponen di dalam dan mengakibatkan kecelakaan.

Lampu didesain hanya untuk penggunaan di dalam ruangan. Jangan menggunakannya di luar ruangan.

Jangan membongkar lampu atau melepas komponen apa pun, sebab tindakan ini dapat mengakibatkan kecelakaan dan membatalkan jaminan produk.

Pemasangan

Dudukan

1. Tempatkan dudukan di atas permukaan yang kuat, rata, dan stabil.
2. Masukkan poros pada dudukan ke dalam lubang di ujung lengan lampu [Gambar A**(1)**], lalu kencangkan dengan baut [Gambar A**(2)**].
3. Hubungkan kabel listrik dengan adaptor [Gambar C**(1)**] dan colokkan ke sumber listrik [Gambar C**(2)**].

Penjepit Meja (Dijual Terpisah)

1. Tempatkan penjepit di tepian permukaan meja [Gambar B**(1)**] lalu kencangkan dengan baut [Gambar B**(2)**]. Ketebalan maksimum meja untuk penjepit ini adalah 6 cm.
2. Masukkan poros pada penjepit meja ke dalam lubang di ujung lengan lampu [Gambar B**(3)**], lalu kencangkan dengan baut [Gambar B**(4)**].
3. Hubungkan kabel listrik dengan adaptor [Gambar C**(1)**] dan colokkan ke sumber listrik [Gambar C**(2)**].

Cara Menggunakan Lampu

Menyalakan/mematikan Lampu dan Masuk ke Mode Kesehatan Mata

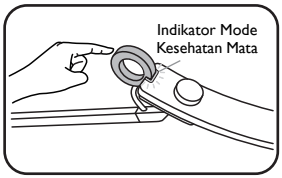

- Untuk menyalakan lampu, sentuh perlahan cincin logam pada lampu. Untuk mematikan lampu, sentuh cincin logam itu sekali lagi. Anda juga dapat menyalakan lampu dengan menekan kenop pada lampu.
- Untuk masuk ke Mode Kesehatan Mata, sentuh dan tahan cincin logam pada lampu selama sekitar 2 detik ketika lampu sudah menyala. Indikator Mode Kesehatan Mata akan menyala hijau. Mode Kesehatan Mata melindungi mata Anda dengan mengatur kecerahan lampu berdasarkan kondisi pencahayaan di sekitar dan mengoptimalkan pengaturan suhu warna untuk membaca layar.

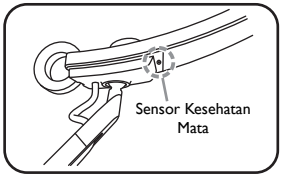

- **Sensor Kesehatan Mata pada lampu tidak boleh terhalang oleh apa pun. Jika terhalang, Mode Kesehatan Mata tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.**
- **Jangan memegang cincin logam ketika mengatur sudut lengan lampu.**
- **Mode Kesehatan Mata akan menjadi tidak aktif secara otomatis dan indikator Mode Kesehatan Mata akan padam jika Anda mengatur kecerahan dan/atau suhu warna secara manual menggunakan kenop pada lampu.**

Mengatur Kecerahan dan Suhu Warna

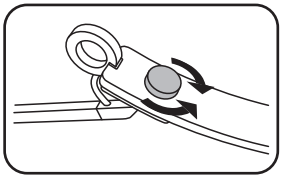

- Ketika lampu menyala, putar kenop pada lampu searah jarum jam untuk menambah kecerahan atau berlawanan arah jarum jam untuk menguranginya.
- Ketika lampu menyala, tekan kenop pada lampu untuk masuk ke menu Suhu Warna. Kemudian, putar kenop searah jarum jam untuk meningkatkan suhu warna (cahaya menjadi keputih-putihan) atau berlawanan arah jarum jam untuk menurunkannya (cahaya menjadi kekuning-kuningan).

Untuk kembali ke pengaturan Kecerahan, tekan kenop pada lampu sekali lagi.

Mengatur Sudut

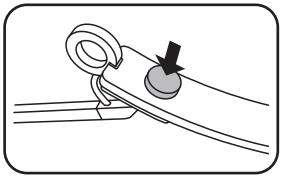

Sudut lengan lampu dapat diatur sesuai ruang meja untuk mendapatkan efek pencahayaan yang tepat [Gambar D].

Pemeliharaan dan Pemecahan Masalah

Matikan lampu terlebih dahulu, dan cabut kabel lampu dari sumber listrik. Usap noda atau debu pada cangkang luar lampu menggunakan kain lembut bebas serat lepas yang sedikit dibasahi cairan detergen ringan. Jangan menggunakan alkohol atau cairan kimia lain seperti minyak tanah, naftalin, dan sebagainya, sebab cairan ini dapat merusak cangkang lampu.

Jangan membilas lampu atau komponennya langsung dengan air.

Jika lampu tidak menyala, periksa untuk memastikan tidak ada sambungan yang kendur antara kabel listrik, adaptor, dan sumber listrik.

Jika lampu tetap tidak menyala, hubungi tempat Anda membeli lampu untuk meminta bantuan.

Spesifikasi

Model	**AR15 _D**
Input daya DC	12V, 1.5A
Konsumsi daya maks	18W
Dimensi	590 x 220 x 625mm (P x L x T)

محتويات العبوة

افحص العبوة للتأكّد من توفر العناصر التالية. إذا كان أحدها مفقودًا أو تالفًا، فالرجاء الاتصال بمكان الشراء على الفور.

- وحدة واحدة من مصباح القراءة الإلكترونية WiT
- وحدة واحدة من حامل القاعدة
- وحدة واحدة من مهايئ الطاقة
- نسخة واحدة من دليل المستخدم

• الصور التوضيحية في هذا الدليل للاستخدام كمرجع فحسب، وقد تبدو مختلفة عن مظهر المنتج الذي قمت بشرائه.
• مشبك المنضدة متوفر للشراء بشكل منفصل.

للحفاظ على سلامتك

- لا تستخدم سوى مهايئ الطاقة المرفق، ولا توصّله سوى بمأخذ تيار كهربائي مناسب (100-240 فولت من التيار المتردد، 50-60 هرتز). بخلاف ذلك، سيتعطل المصباح عن العمل بشكل طبيعي، أو قد يكون عرضةً لخطر اشتعال حريق.
- لتجنب حدوث أي أضرار بالمصباح، لا تعلّق أيّ أغراض أو تضعها أعلى المصباح.
- وجّه مسار كبل الطاقة في موضع يحول دون السير عليه، أو ضغطه بواسطة الأغراض الموضوعة فوقه أو في مواجهته.
- ضع المصباح فوق سطح صلب ومستوٍ ومستقر. بخلاف ذلك، قد يسقط المصباح ويتسبب في حدوث أضرار.
- إذا لم يتم استخدام المصباح لفترة طويلة من الزمن، فافصله من مأخذ التيار الكهربائي.

تنبيه

في الحالات التالية، افصل المصباح من مأخذ التيار الكهربائي فورًا، واتصل بمركز الخدمة المعتمد أو بفني خدمة مؤهّل لإجراء الفحص أو الإصلاح:
- عند كسر الغلاف الخارجي للمصباح
- عند انبعاث روائح غريبة من المصباح
- عند وميض المصباح بشكل متقطع
- عند تضرر الطبقة العازلة لأسلاك المصباح أو اهترائها، وعندما يكون بالإمكان رؤية الأسلاك المعدنية داخله

لا تستخدم المصباح في بيئة رطبة (مثل دورة المياه أو في الهواء الطلق). بخلاف ذلك، قد يحدث للمكونات داخله دارة قصر، وقد تقع حوادث نتيجة ذلك.

هذا المصباح مصمم للاستخدام داخل المباني فقط. يُمنع استخدامه في الهواء الطلق.

لا تقُم بتفكيك المصباح، أو نزع أيّ من مكوناته منه على الإطلاق؛ حيث قد يؤدي هذا إلى وقوع حوادث، وسوف يترتب عليه إبطال ضمان المنتج.

التركيب

حامل القاعدة

1. ضع حامل القاعدة فوق سطح صلب ومستوٍ ومستقر.
2. أدخِل العمود الموجود على حامل القاعدة في الفتحة الموجودة على نهاية ذراع المصباح [الشكل A **(1)**] ثم ثبته عبر ربط البرغي [الشكل A **(2)**].
3. قم بتوصيل كبل الطاقة بمهايئ الطاقة [الشكل C **(1)**]، وقم بتوصيله بمأخذ التيار الكهربائي [الشكل C **(2)**].

مشبك المنضدة (متوفر بشكل منفصل)

1. ضع مشبك المنضدة على حافة سطح المنضدة [الشكل B **(1)**] ثم ثبّت مشبك المنضدة عبر ربط برغي المشبك [الشكل B **(2)**]. الحد الأقصى للسُمك القابل للربط المشبكي عن طريق مشبك المنضدة هو 6 سم.
2. أدخِل العمود الموجود على مشبك المنضدة في الفتحة الموجودة على نهاية ذراع المصباح [الشكل B **(3)**]، ثم ثبّته عبر ربط البرغي [الشكل B **(4)**].
3. قم بتوصيل كبل الطاقة بمهايئ الطاقة [الشكل C **(1)**]، وقم بتوصيله بمأخذ التيار الكهربائي [الشكل C **(2)**].

استخدام المصباح

إضاءة/إطفاء المصباح وإدخاله وضع العناية بالعين

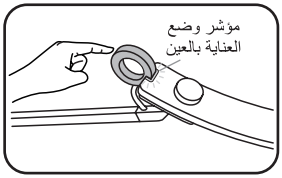

- لإضاءة المصباح، المس الحلقة المعدنية الموجودة على المصباح برفق. لإطفاء المصباح، المس الحلقة المعدنية مرةً أخرى. يمكنك أيضًا إضاءة المصباح عبر الضغط على المقبض الموجود على المصباح.
- للدخول إلى وضع العناية بالعين، المس الحلقة المعدنية الموجودة على المصباح مع الاستمرار لمدة ثانيتين تقريبًا عند إضاءة المصباح. سوف يضيء مؤشر وضع العناية بالعين باللون الأخضر. يحمي وضع العناية بالعين عينيك عبر ضبط سطوع المصباح حسب حالة الإضاءة المحيطة تلقائيًا، وتحسين إعدادات درجة الحرارة اللونية لتيسير القراءة من الشاشة.

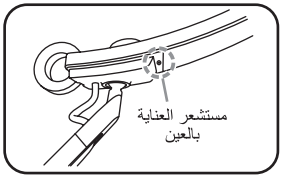

- **لا تحصر مستشعر العناية بالعين على المصباح .بخلاف ذلك، لن يعمل وضع العناية بالعين بالشكل المناسب.**
- **لا تُمسك الحلقة المعدنية عند ضبط زاوية ذراع المصباح.**
- **إذا قمت بضبط السطوع أو درجة الحرارة اللونية أو كليهما يدويًا باستخدام المقبض الموجود على المصباح، فسوف يتم الخروج من وضع العناية بالعين تلقائيًا وسينطفئ مؤشر وضع العناية بالعين.**

ضبط السطوع ودرجة الحرارة اللونية

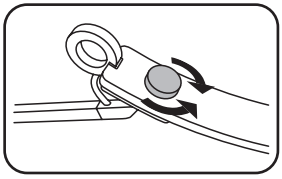

- عند إضاءة المصباح، أدر المقبض الموجود على المصباح في اتجاه عقارب الساعة لزيادة السطوع، أو عكس اتجاه عقارب الساعة لخفضه.
- أثناء إضاءة المصباح، اضغط على المقبض الموجود على المصباح للتحول إلى قائمة درجة الحرارة اللونية. ثم أدر المقبض في اتجاه عقارب الساعة لزيادة درجة الحرارة اللونية (يصبح الضوء ضاربًا إلى البياض) أو عكس اتجاه عقارب الساعة لخفضها (يصبح الضوء مصفرًا).

للتحول مرة أخرى إلى ضبط السطوع، اضغط على المقبض الموجود على المصباح من جديد.

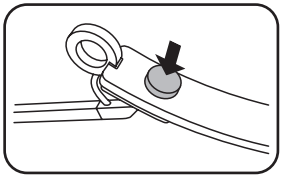

ضبط الزاوية

يمكنك ضبط زاوية ذراع المصباح حسب مساحة سطح المكتب لديك للحصول على تأثير إضاءة مناسب [الشكل D].

الصيانة واستكشاف المشاكل وحلها

أطفئ المصباح أولاً، وافصله من مأخذ التيار الكهربائي .امسح أيَّ أتربة أو بُقع عن الغلاف الخارجي للمصباح باستخدام قطعة قماش ناعمة وخالية من النسالة ومبللة بقليل من محلول مطهّر معتدل .لا تستخدم الكحول أو أيّ محاليل كيميائية أخرى، مثل الكيروسين، أو النفط، وما أشبه؛ حيث إن غلاف المصباح قد يتضرر من ذلك.

لا تشطف المصباح أو أيًّا من مكوناته بالماء مباشرةً.

إذا لم يضئ المصباح، فافحصه للتأكّد من عدم وجود وصلات مفكوكة بين كبل الطاقة، ومهايئ الطاقة، ومأخذ التيار الكهربائي.

إذا استمرت المشكلة، يُرجى الاتصال بمكان الشراء الأصلي لطلب المساعدة.

المواصفات

الطراز	AR15 _D
دخل طاقة التيار المباشر	12 فولت، 1.5 أمبير
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة	18 واط
الأبعاد	590 × 220 × 625 (عرض × عمق × ارتفاع)

WEEE

Disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment and/or Battery by users in private households in the European Union.

This symbol on the product or on the packaging indicates that this can not be disposed of as household waste. You must dispose of your waste equipment and/or battery by handling it over to the applicable take-back scheme for the recycling of electrical and electronic equipment and/or battery. For more information about recycling of this equipment and/or battery, please contact your city office, the shop where you purchased the equipment or your household waste disposal service. The recycling of materials will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and environment.

Recycling information: See http://www.benq.com/support/recycle for details.

Mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques et/ou de piles par les propriétaires de résidences privées dans l'Union Européenne.

Ce symbole figurant sur le produit ou l'emballage signifie que celui-ci ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez mettre vos d'équipements et/ou piles au rebut en les déposant dans un point désigné de collecte pour le recyclage des équipements électroniques et électriques et/ou piles. Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit et/ou de piles, veuillez prendre contact avec le bureau local de votre ville, votre service de ramassage des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles et à assurer que le recyclage est fait de manière à protéger la santé des hommes et l'environnement.

Informations concernant le recyclage : Voir http://www.benq.com/support/recycle pour plus de détails.

歐盟國家中的私人家庭使用者對於電子及電氣產品和/或電池的廢棄處置辦法。

產品或包裝上的這個圖示代表此產品不能當做一般家庭廢棄物處理。您必須將要丟棄的電氣與電子產品和/或電池交付予專門回收相關產品和/或電池的機構。如需回收此產品和/或電池的資訊，請聯絡您居住城市的相關單位，例如您購買此產品的地方或是處理家庭廢棄物的單位。回收可以保護自然資源並確保其回收方式不會危害到人體的健康與環境。

回收資訊：請造訪 http://www.benq.com/support/recycle 查閱相關詳情。

欧盟国家私人家庭用户对废弃电气和电子设备和/或电池的处理。

在产品或其包装上的此图案，说明勿将该产品视为一般家用废弃品处理。该产品和/或电池于报废时，请将该电机电子设备和/或电池回收至当地的回收机构,以确保正确处理该产品。要了解更多有关回收本设备和/或电池的信息，请联系当地有关机构、购买本产品的商店或家用废弃品处理中心。物质的回收将有利于保护自然资源，并确保其回收方式不会对环保以及人体健康造成负面影响。

回收信息：有关详细信息，请访问 http://www.benq.com/support/recycle。

Richtlinie zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten bzw. Batterien durch Benutzer in Privathaushalten innerhalb der Europäischen Union.

Das Symbol auf der Produktverpackung zeigt an, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie müssen Ihr Altgerät bzw. Batterien bei der zuständigen Rücknahmestelle für Elektro- und Elektronikmüll bzw. Batterien abgeben. Weitere Informationen über das Recycling dieses Geräts bzw. Batterien erhalten Sie von Ihren örtlichen Behörden, Ihrem Fachhändler oder der lokalen Rücknahmestelle. Fachgerechtes Wertstoffrecycling spart nicht nur wertvolle Ressourcen, sondern schützt auch Umwelt und Gesundheit.

Informationen zum Recycling: Einzelheiten finden Sie unter http://www.benq.com/support/recycle.

Smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici e/o batterie nell'Unione Europea da parte di utenti privati.

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che esso non può essere smaltito come rifiuto domestico. È necessario smaltirlo restituendolo secondo lo schema di raccolta per il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici e/o batterie. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo apparecchio e/o batterie, contattare l'ente della propria città, il negozio dove è stato acquistato l'apparecchio o il proprio servizio di smaltimento rifiuti domestici. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali ed assicurare che il prodotto sia riciclato in un modo che protegga la salute umana e l'ambiente.

Informazioni sul riciclaggio: Fare riferimento al sito http://www.benq.com/support/recycle per i dettagli.

Утилизация электрического и электронного оборудования и/или аккумуляторов населением в Европейском союзе

Данный символ на изделии или на упаковке означает, что данное изделие запрещается утилизировать наравне с бытовыми отходами. Вы должны сдавать все пришедшие в негодность устройства и/или аккумуляторы для утилизации на специальный пункт сбора электрических или электронных устройств и/или аккумуляторов. Для получения подробных сведений о переработке этого оборудования и/или аккумуляторов обратитесь в местные органы управления, магазин, в котором был приобретен продукт, или службу по сбору бытовых отходов. Переработка материалов поможет сохранить природные ресурсы и обеспечит безопасность для здоровья людей и окружающей среды.

Информация о переработке: Подробности смотрите по адресу http://www.benq.com/support/recycle.

ヨーロッパ共同体における家庭からの電子および電気製品および電池の廃棄について。

本製品または梱包材料に記載されているこの記号は、これを家庭廃棄物として破棄することができないことを意味しています。電子または電気装置および電池の再利用規定に基づいて処理してください。本装置および電池の再利用についての詳しい情報は、お住まい地域の市役所、本製品を購入された店、または家庭廃棄物処理機関にお問い合わせください。素材の再利用は自然環境の保護に役立つと共に、人類の健康や環境を確実に保護する方法で再利用されます。

リサイクル情報： 詳しくは、http://www.benq.com/support/recycle をご覧ください。

CE DOC

English

DECLARATION OF CONFORMITY

The device complies with the requirements set out in the Council Directives on the Approximation of the Laws of the Member States relating Electromagnetic Compatibility (2004/108/EC) and Low Voltage Directive (2006/95/EC) and Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive (1999/5/EC), the Restriction of The Use of Certain Hazardous Substances in Electrical And Electronic Equipment Directive (2011/65/EU), Turkish EEE Directive; Turkish ErP (Decision 2010/643);the Commission Regulation (EC) No 1275/2008 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to eco-design requirements for standby and off mode electric power consumption of electrical and electronic household and office equipment, and the Commission Regulation (EC) No 1194/2012 implementing Directive 2009/125/EC of the European parliament and of the council establishing a framework for the setting of eco-design requirements for energy-related products.

Deutsch

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen, welche in den Richtlinien zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in Bezug auf elektromagnetische Kompatibilität (2004/108/EC), Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC), Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU), Türkische EEE-Direktive, Kommissionreglementierung (EC) Nr. 1275/2008 zur Ausführung der Direktive 2005/32/EC des Europaparlamentes und des Rats für Öko-Design-Voraussetzungen für Stromverbrauch im Standby- und Aus-Modus von Elektro- und Elektronikgeräten für den Heim- und Bürogebrauch und die Verordnung (EC) Nr. 1194/2012 der Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und es Rats zu Etablierung eines Rahmens zum Aufstellen von Voraussetzungen für Öko-Designs für Energie verbrauchende Produkte aufgestellt wurden.

Français

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme aux exigences énoncées dans les directives du Conseil sur le rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (2004/108/CE) et la Directive basse tension (2006/95/CE), la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques(2011/65/UE), la directive EEE turc, le règlement (CE) n° 1275/2008 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception pour le mode veille et arrêt de la consommation d'énergie électrique d'appareils électriques et électroniques et matériel de bureau, et de la Règlement (UE) no 1194/2012 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.

Italiano

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il dispositivo è conforme con i requisiti esposti nel Consiglio Direttivo in materia di Approssimazione delle Leggi degli Stati Membri in relazione alla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/EC) e alla Direttiva basso voltaggio (2006/95/EC), Direttiva sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) (2011/65/UE), Direttiva EEE turca, Regolamento della Commissione (EC) No 1275/ 2008 che implementa la Direttiva 2005/32/EC del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di ecodesign per il consumo di alimentazione elettrica in modalità standby e spento per le apparecchiature elettriche domestiche e di lavoro, e la Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce la struttura dell'impostazione dei requisiti di ecodesign per prodotti basati su energia.

Русский

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Это устройство соответствует требованиям Комиссии на основе законов государств-участников относительно электромагнитной совместимости (2004/108/EC), директиве для низковольтного оборудования (2006/95/EC) и директиве о радио- и телекоммуникационном терминальном оборудовании (1999/5/EC), Директивы по ограничению использования некоторых опасных веществ в электрическом иэлектронном оборудовании (2011/65/EU), Турецкой директивы EEE, Правил комиссии (EC) No 1275/2008 обеспечивающей выполнение Директивы 2005/32/EC Европейского Парламента и Совета относительно требований экодизайна для потребления энергии врежиме ожидания и в режиме отключения бытовым электрическим и электронным оборудованием и офисной техникой, и Правил комиссии (EC) No 1194/2012 обеспечивающей выполнение Директивой 2009/125/EC Европейского парламента и совета, установившего рамки для создания требований экодизайна для электроприборов.

FCC statement

Federal Communication Commission Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

China RoHS

依据中国《电子信息产品污染控制管理办法》，为控制和减少电子信息产品废弃后对环境造成的污染，促进生产和销售低污染电子信息产品，保护环境和人体健康，仅提供有关本产品可能含有有毒及有害物质如后:

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料机构	○	○	○	○	○	○
金属机构	×	○	○	○	○	○
主基板	×	○	○	○	○	○
发光二极体组件 (LED BD)	×	○	○	○	○	○
连接器 (SWITCH)	○	○	○	○	○	○
电源供应器	×	○	○	○	○	○
内部线材	○	○	○	○	○	○
其它线材	×	○	○	○	○	○
*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。						
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子电气产品中限用物质的限量要求》规定的限量要求以下。 ：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子电气产品中限用物质的限量要求》规定的限量要求 × ；但是上表中打“×”的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。						

有关中国《电子信息产品污染控制管理办法》之相关规定请参考信息产业部所公布之信息。

China WEEE

<废弃电器电子产品回收处理管理条例>或<China WEEE>
产品废弃时请交给当地有资质的回收单位处理。

BenQ 產品服務保固條款

感謝您選購 BenQ 產品！為保障您的權益，請填妥以下資訊，請經銷商蓋店章並填寫購買日期即可享有產品 1 年全機保固（含變壓器）。

產品型號	**AR15_D**
產品序號 (S/N)	
經銷商蓋章處 / 購買日期	

為讓您充分享受 BenQ 的產品，我們提供您便捷完整的保固服務，以下是保固條款：

1. 保固服務範圍僅限於經合法銷售通路購買本公司產品之消費者，保固服務之送修等相關事項，請與購買之銷售通路聯絡。
2. 產品於保證期限，若屬下列情況者，則不在保固範圍內，消費者需負擔全部維修費用。
- 產品外觀瑕疵破損。
- 本產品使用者未依說明書要求，錯誤安裝或保管及使用造成的故障或損壞。
- 若非使用原廠配件的情況下，造成機器損壞，則屬人為損壞，不列入保固條件中。
- 非可歸責於產品材料製造瑕疵的損壞 (如地震、水災、火災、颱風、運送碰撞、使用後所產生的污漬或表面刮傷擠壓、劃傷、撞擊、高溫、輸入不合適的電壓、腐蝕等原因所造成的故障或損壞)。

3. BenQ 客服專線 0800-027-427

* The warranty above only applies to product purchased in Taiwan. Please consult the place of purchase for information on product warranty for your country or area.
* Die obige Garantie gilt nur für in Taiwan erworbene Produkte. Informationen zur Produktgarantie für Ihr Land oder Ihre Region erhalten Sie bei Ihrem Händler.
* La garantie ci-dessus s'applique uniquement aux produits achetés à Taïwan. Contactez le lieu d'achat pour obtenir des informations sur la garantie du produit pour votre pays ou votre région.
* La garantía anterior solo se aplica a productos adquiridos en Taiwán. Consulte con el punto de venta para obtener información sobre garantía en su país o región.
* 以上产品保固条款仅适用于台湾地区。适用于其他国家 / 地区之保固条款请连络产品原购买处。
* 以上產品保固條款僅適用於台灣地區，適用於其他國家 / 地區之保固條款請聯絡產品原購買處。
* 上記の保証は、台湾で購入した製品のみに適用されます。製品保証に関する詳細については、お住まいの国または地域の店舗にご確認ください。
* 상기 제품의 보증은 대만에서 구입한 물품에 한합니다 . 해당 지역 또는 국가의 제품 보증 안내는 구입처와 상담해 주십시오 .
* การรับประกันด้านบนสามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในประเทศไต้หวันเท่านั้น โปรดติดต่อสถานที่ที่คุณซื้อสำหรับข้อมูลเรื่องการรับประกันสำหรับประเทศหรือพื้นที่ของคุณ
* Jaminan di atas hanya berlaku untuk produk yang dibeli di Taiwan. Harap hubungi tempat pembelian untuk mendapatkan informasi tentang jaminan produk di negara atau wilayah Anda.

*لا يسري الضمان أعلاه إلا على المنتج الذي تم شراؤه في تايوان .الرجاء استشارة مكان الشراء بخصوص المعلومات المتعلقة بضمان المنتج الخاص ببلدك او منطقتك.